※本商品送信機を屋外でご使用される際は、ご使用時のみ屋外に設置してください。
ご使用されないときは屋内にて保管いただけますようお願いします。センサー部が濡れた状態だと電池の消耗が著しく激しくなり、電池の寿命が短くなります。

inform rain

お知らせコール　TYPE:B　inform rain

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

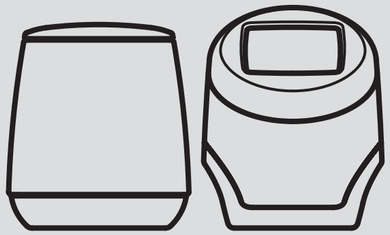

■ 各部の名称

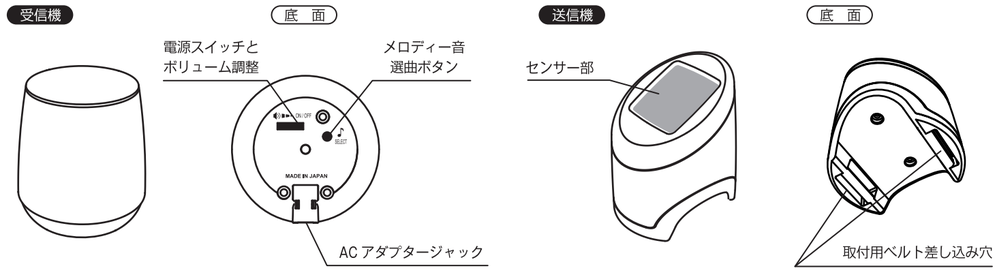

■ 電池の交換方法　　ネジの締めすぎに気を付けて下さい。

受信機

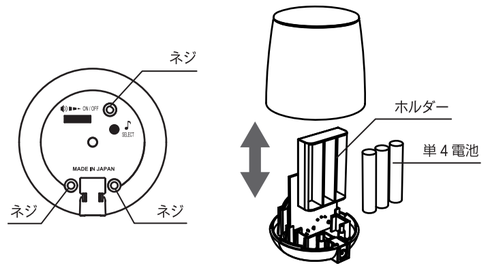

1. 底にあるネジ（３ヶ所）を＋ドライバーで外す。
2. ホルダー部分を上に引き抜く。
※配線、基盤を傷つけないようご注意ください。
3. 単４電池を図の様に＋ー に気を付けて取り替える。
4. ホルダー部分をガイドに沿って差し込む。
5. ネジ穴に注意し本体と合わせネジを止める。

送信機

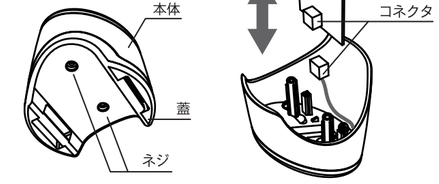

1. 底にあるネジ（２ヶ所）を＋ドライバーで外し、開ける。
2. 中の基板を 5cm ゆっくりと抜きコネクタから外し、取り出す。



3. ①つまようじ等で、ボタン電池を押し出し、抜き取る。
②電池の差し込む方向を間違えないように＋を上にして新しいボタン電池を押し込む。
4. コネクタを差し込み本体に戻す。
5. 蓋をしてネジを止める。
※蓋には方向があるので要注意。（基板を押さえる突起部分を確認）

■ 使用方法

①送信機を物干し竿等　雨を感知したい場所に雨の当たり易い様に設置する。
②受信機の底にある電源スイッチを「カチッ」と音がするまで回し電源を入れ音量を調節する。
③メロディー音が鳴り赤色と青色のＬＥＤが交互に点滅する。（約６秒間）
④メロディー音を変更したい場合はメロディー音が鳴っている間にメロディー音選択ボタンを押す。
⑤青色のＬＥＤ青が薄く点灯し待機状態になる。
⑥雨が降ると受信機からメロディー音と赤色のＬＥＤが点滅してお知らせします。
⑦メロディー音とＬＥＤを止める場合は受信機の底のスイッチを「カチッ」と音がするまで回し電源を切る。
※送信機の電池残量低下のお知らせは警報音（ピロピロ音）とメロディー音が交互に鳴動し赤色と青色のＬＥＤが交互に点滅する。
※受信機のみＡＣアダプタ使用可能。（別売）

■使用電池

電池は工場出荷時にテスト用として送信機の本体にのみセッティングしていますので自己放電の為寿命が短くなっている場合があります。

受信機 ： 乾電池　単４　　３ヶ
送信機 ： リチウム電池　　ＣＲ２０３２：１ヶ

■ベルトの取り付け方　※付属のベルト（面ファスナー）のファスナー面を確認してください。

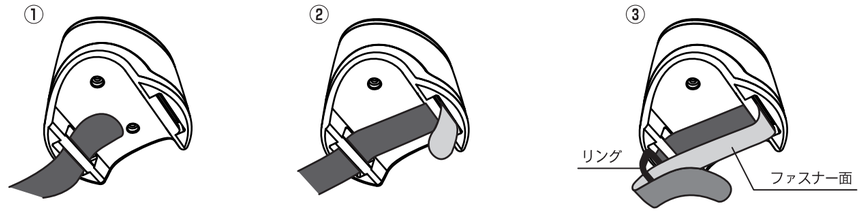

送信機底面の取付用ベルト差し込み穴にベルトを差し込む。

リングに通し、折り返してファスナー面を合わせる。

■ 注意

● 電池は＋/ーを間違えない様に交換してください。
● 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。
● 消耗した電池を本体に放置しておきますと液漏れ等おこし故障の原因になります。
● 幼児の手の届かないところに保管してください。（特に交換した古い電池に御注意ください。）
● 火気の近くでは使用しないでください。
● AC アダプタのプラグを抜く時はコードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って抜いて下さい。
● 落とすぶつけるなどの衝撃を与えないで下さい。
● 雨を感知後はセンサー部分の水分を必ず拭き取って下さい。
● AC アダプタをコンセントに挿し込まずジャックを本体に挿したままにしないで下さい。電源が入りません。
● 高温・多湿での保管は避けて下さい。

■ 故障かな？と思ったら

メロディー音が鳴らない・LED が点灯しない
・電池が消耗していませんか。　・電池の入れ方（＋ーの方向）が間違っていませんか。
・電源が ON になっていますか。　・AC アダプタのジャックが本体に差し込んだままになっていませんか。

■ 安全上のご注意

● 重い物を載せたり挟み込んだり加工したりしないで下さい。破損の原因になります。● 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないで下さい。
● 水没させないで下さい。● 分解や修理、改造をしないで下さい。

保証規定

■ 保証内容

取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後１年間無償修理いたします。本書は日本国内においてのみ有効です。

■ 無償保証範囲

製品が故障した場合、お客様は保証書に記載された保証期間内において、弊社に対し無償修理を依頼する事が出来ます。だたし下記の場合、有料修理となります。

(1) 保証書をご提示いただけない場合。
(2) 保証書に販売店印ならびに購入年月日の記載が無い場合。
(3) 故障した製品をお送り頂けない場合。
(4) お客様の過失により本製品が故障または破損した場合。
(5) 火災・水害など天変地変および静電気などの異常な電圧等外的要因により故障または破損した場合。
(6) 輸送中の振動・落下により故障した場合。
(7) その他、弊社の判断に基づき無償保証が認められない場合。

保　証　書

品　　名	inform rain お知らせコール　TYPE:B	保証期間	本体お買い上げ日より１年間
お買い上げ日		販売店名	
お客様名		住　　所	
ご住所			
お電話		電　　話	

株式会社マグナボックス　　大阪府門真市柳田町３０ー３
TEL：０６ー６９１４ー４１２８　　受付時間：(月)～(金) ９：００～１７：００　土日・祝・年末年始・夏季休暇を除く